INTEGRAL

Numéro de série de votre baignoire
Serial number of your bathtub
Seriennummer ihrer badewanne
Serienummer van uw badkuip
Número de serie de su bañera
Número de série da sua banheira

F

LA GARANTIE BALNEO

La baignoire balnéo INTEGRAL est garantie 2 ans contre tout défaut de fabrication reconnu par notre service après vente. La garantie prend en charge le remplacement de la pièce défectueuse et la main d'œuvre dans la mesure où les travaux sont réalisés par des techniciens agréés par notre service consommateurs. La garantie commence à la date d'achat, attestée par la date de facture, et s'étend sur une période de 2 ans dans la limite des conditions suivantes :

- L'installation, le réglage et les réparations doivent être effectués par un installateur qualifié.
- L'alimentation électrique doit être conforme à la norme NFC 15-100.
- L'alimentation de la baignoire balnéo doit être obligatoirement protégée par un dispositif de protection à courant différentiel résiduel de 30mA ainsi qu'un dispositif de séparation omnipolaire ayant une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3mm ou par un disjoncteur différentiel de 30mA assurant les deux fonctions précédemment citées.
- La notice d'installation et d'utilisation doit être respectée (la garantie n'intervient pas en cas de non respect des instructions de montage ou de mauvaise utilisation)
- Aucune réparation sans l'accord de notre service après vente ne peut être effectuée.

Ne sont pas couverts par la garantie BALNEO :

- Les dégâts occasionnés par un mauvais entretien (saletés bouchant les tuyaux ou endommageant les moteurs, produits d'entretien trop abrasifs, calcaire, produits chimiques, …)
- Les dégâts occasionnés par la foudre, catastrophes naturelles ou surtension.
- Les dommages dus au transport ou à une mauvaise manutention.
- Les produits pour les salles d'exposition.
- Les éventuels frais de pose et de dépose.

Les défauts liés à une utilisation anormale et/ou l'utilisation de produits d'entretien autres que ceux recommandés.

LA GARANTIE BAIGNOIRE

La garantie de 2 ans couvre les éventuels défauts de fabrication reconnus par notre service après vente, dans la mesure où l'installation est réalisée dans les règles de l'art et conformément aux instructions de montage ci-contre.

Sont exclus de la garantie :

- Les dégâts occasionnés par un mauvais entretien (produits d'entretien trop abrasifs, calcaire, produits chimiques, …)
- Les dommages dus au transport ou à une mauvaise manutention.
- Les éventuels frais de pose et de dépose.
- Les défauts liés à une utilisation anormale.

SP

GARANTÍA DEL SISTEMA DE BALNEOTERAPIA

La bañera de hidromasaje tiene una garantía de 2 años contra todo defecto de fabricación reconocido por nuestro servicio de posventa. La garantía cubre el suministro de la pieza defectuosa y la mano de obra, siempre que los trabajos los realicen técnicos designados por NEW BATH. La garantía comienza en la fecha de adquisición, atestiguada por la fecha de la factura, y se extiende por un periodo de 2 años sujeta a las siguientes condiciones:

- La instalación, los ajustes y las reparaciones deben ser efectuadas por un instalador cualificado.
- La alimentación eléctrica debe efectuarse conforme a la norma UNE 20460-7.
- La alimentación de la bañera de balneoterapia debe protegerse obligatoriamente mediante un dispositivo de protección de corriente diferencial residual de 30 mA y un dispositivo de separación omnipolar que tenga una distancia mínima de apertura de los contactos de 3 mm, o mediante un disyuntor diferencial de 30 mA que asegure las dos funciones citadas.
- Deben respetarse las instrucciones del documento de instalación y utilización (la garantía queda anulada en caso de no respetarse las instrucciones de montaje o de una utilización incorrecta).
- No puede efectuarse ninguna reparación sin el consentimiento previo de nuestro servicio de posventa.

La garantía del SISTEMA DE BALNEOTERAPIA no cubre los siguientes aspectos:

- Los daños ocasionados por un mal mantenimiento (suciedad que obstruya los conductos o dañe los motores, productos de limpieza demasiado agresivos, cal, productos químicos…).
- Los daños ocasionados por rayos, catástrofes naturales o sobretensiones.
- Los daños debidos al transporte o a una manipulación incorrecta.
- Los productos para salones de exposición.
- Los posibles gastos de montaje y desmontaje.

Los defectos debidos a una utilización anormal o al empleo de productos de limpieza y mantenimiento distintos a los recomendados.

GARANTÍA DE LA BAÑERA

La garantía de 10 años cubre todo defecto de fabricación reconocido por nuestro servicio de posventa, siempre que la instalación se realice siguiendo las prácticas establecidas y conforme a las instrucciones de montaje aquí expuestas.

Quedan excluidos de la garantía:

- Los daños ocasionados por un mal mantenimiento (productos de limpieza demasiado agresivos, cal, productos químicos…).
- Los daños debidos al transporte o a una manipulación incorrecta.
- Los posibles gastos de montaje y desmontaje.
- Los defectos debidos a una utilización anormal

P

GARANTIA DO SISTEMA DE BALNEOTERAPIA

A banheira de balneoterapia está garantida durante 2 anos contra todos os defeitos de fabrico reconhecidos pelo nosso serviço de pós venda. A garantia responsabiliza-se pelo mobiliário da peça defeituosa e pela mão de obra, na medida em que os trabalhos forem efectuados por técnicos acreditados pela NEW BATH. A garantia tem início na data de aquisição, atestada pela data da factura, e estende-se por um período de 2 anos, no limite das condições seguintes:

- A instalação, a regulação ou as reparações devem ser efectuados por um instalador qualificado.
- A alimentação eléctrica deve estar conforme à norma RSIVEE.
- A alimentação da banheira de balneoterapia dever ser obrigatoriamente protegida por um dispositivo de protecção de corrente diferencial residual de 30mA assim como por um dispositivo de separação omnipolar que tenha uma distância de abertura dos contactos de pelo menos 3mm ou por um disjuntor diferencial de 30mA que assegure as duas funções anteriormente citadas.
- Os manuais de instalação e de utilização devem ser respeitados (a garantia perde validade no caso de falta de respeito pelas instruções de montagem e por má utilização)
- Nenhuma reparação pode ser efectuada sem o acordo do nosso serviço de pós-venda.

Não estão cobertas pela garantia do sistema de BALNEOTERAPIA:

- Os danos ocasionados por má manutenção (sujidades que entopem as tubagens ou danificam os motores, produtos de manutenção demasiado abrasivos, calcário, produtos químicos, …).
- Danos ocasionados por relâmpagos, catástrofes naturais ou excessos de tensão.
- Danos devidos ao transporte ou uma má manutenção.
- Os produtos para salas de exposição
- Os eventuais custos de instalação e desinstalação

-Os defeitos ligados a uma utilização anormal e/ou à utilização de produtos de manutenção diferentes dos recomendados.

GARANTIA DA BANHEIRA

A garantia de 10 anos cobre os eventuais defeitos de fabrico reconhecidos pelo nosso serviço de pós-venda, na medida em que a instalação foi efectuada de acordo com as regras da arte conformemente às instruções de montagem que se segue.

Estão excluídas da garantia:

- Os danos ocasionados por má manutenção (produtos de manutenção demasiado abrasivos, calcário, produtos químicos, …)
- Danos devidos ao transporte ou uma má manutenção.
- Os eventuais custos de instalação e desinstalação
- Os defeitos resultantes de uma utilização anormal

BALNEO INTEGRAL

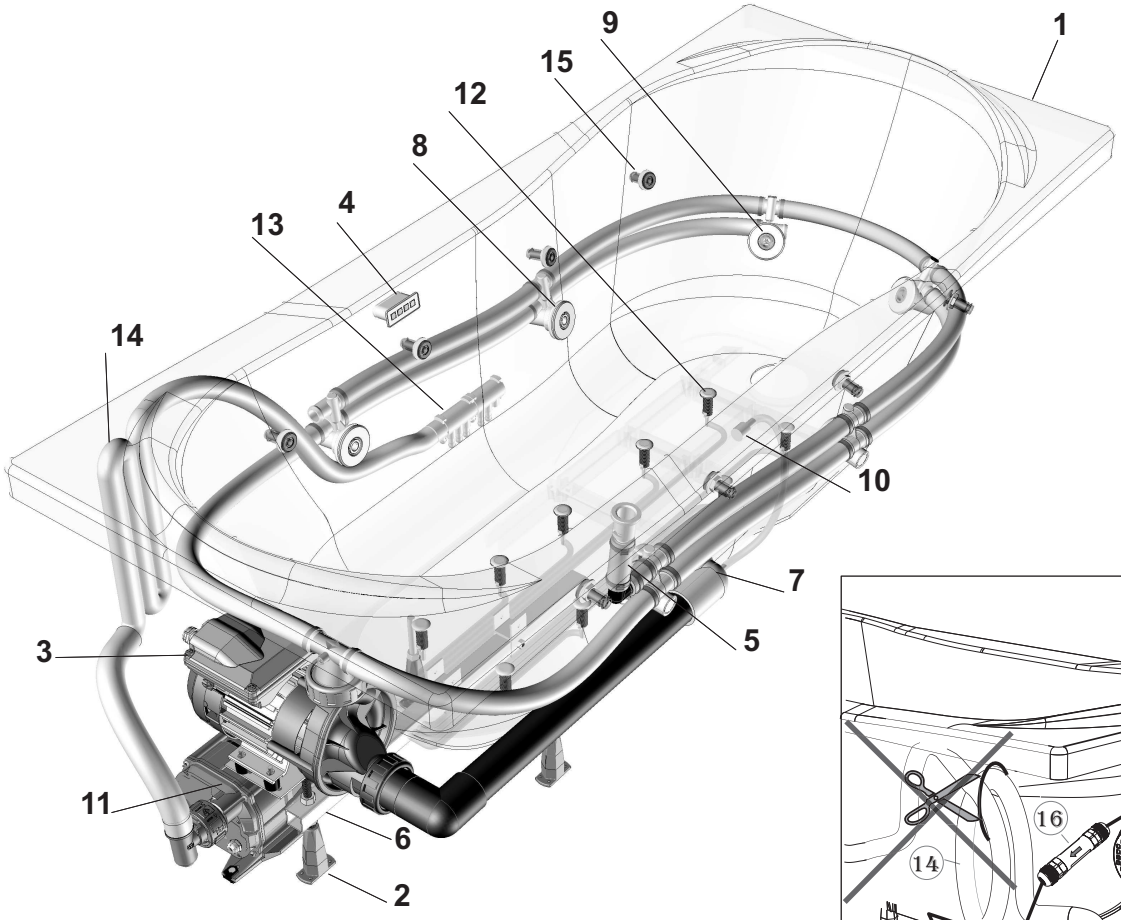

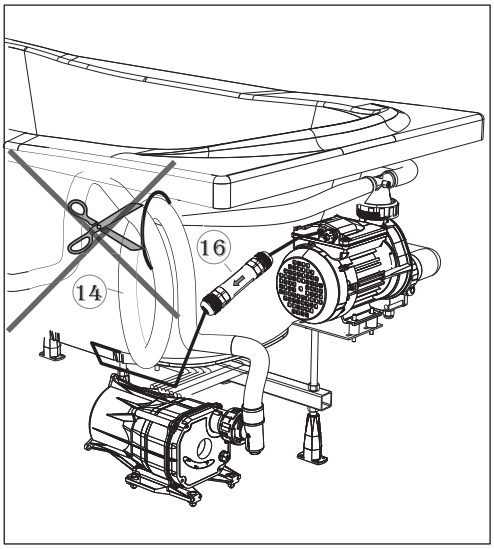

	FR	SP	P
1	Baignoire	Bañera	Banheira
2	Pieds de baignoire	Patas de la bañera	Pés da banheira
3	Pompe	Bomba de agua	Bomba
4	Clavier de commande	Teclas de mando	Teclas de comando da massagem
5	Venturi permanant	Venturi continuo	Volante de fluxo continuo
6	Support moteur	Carcasa/soporte del motor	Suporte do motor
7	Crépine d'aspiration	Alcachofa	Ralo
8	Buses	Boquilla Agua\Aire	Saida Agua\Ar
9	Buse Plantaire	Boquilla plantar	Saida plantar
10	Vacuum breaker	Dispositivo rompevacio del soplador	Quabra vacuo
11	Blower AIR	Soplador de aire	Turbina
12	Injecteur AIR	Inyector de aire	Injector
13	Nourrice AIR	Empalme	Receptora
14	Boucle de sécurité	Bucle de seguridad de aire	Valvula anti-retorno
15	Mini spot	Mini foco	Mini projector
16	Connecteur étanche	Conector estanca	Conector estanque

INSTRUCCIONES PARA EL SISTEMA **INTEGRAL**

Antes de la instalación, verifique que la bañera y su equipamiento no han sufrido deterioros.
Poner en conocimiento de nuestro servicio de posventa cualquier daño aparente observado al desembalar el producto.

Este producto no está previsto para ser utilizado por personas cuyas capacidades físicas, sensorias o mentales son reducidas, o personas privadas de experiencia o conocimiento, salvo si pudieron beneficiarse, por medio de una persona responsable de su seguridad, de una vigilancia o de instrucciones previas relativas a la utilización del producto.
Conviene supervisar a los niños para garantizar que no juegan con el producto

RECOMENDACIONES IMPORTANTES ANTES DE LA INSTALACIÓN
Lea detenidamente este documento, especialmente los aspectos referidos a la instalación eléctrica (que debe efectuarse por un electricista cualificado, conforme a la norma UNE 20460-7 y a la instalación de trampillas de acceso y de rejillas de ventilación.
La alimentación de la bañera de balneoterapia debe protegerse obligatoriamente mediante un dispositivo de protección de corriente diferencial residual de 30 mA y un dispositivo de separación omnipolar que tenga una distancia mínima de apertura de los contactos de 3 mm, o mediante un disyuntor diferencial de 30 mA que asegure las dos funciones citadas. Estos dispositivos deben instalarse fuera de los volúmenes 1, 2 y 3 (véase la figura del párrafo "INSTALACIÓN ELÉCTRICA").

A fin de garantizar el buen funcionamiento del sistema, deberá efectuarse una prueba con agua antes del montaje definitivo. La colocación de la bañera debe hacerse en un entorno limpio: no debe haber polvo, serrín, virutas u otros materiales que pudieran afectar a la bomba de agua, lo cual podría dañar el sistema. La instalación de un dispositivo de ablandamiento del agua garantizará una mayor longevidad del sistema.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Bomba de agua : **900W**
Soplador de AIRE:: **700W**
Mini foco azul TBTS 12V : **1.2w**
Teclas de mando TBTS 12V
Tablero de mando de la bañera de muy baja tensión de seguridad
Cable de alimentación del cuadro: **3G 1,5 mm²**

Fabricada conforme a las directivas de baja tensión 2006/95/CE y CEM 2004/108/CE
NF EN 60335-2-60 y NF D11.113
UTE C 00.200/C 00.105

Alimentación general: 230V 50Hz
Potencia consumida : **1620W Maxi**
Clase de protección : **CLASSE 1**
Índice de protección : **IPX5**

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
La alimentación eléctrica bajo la bañera no debe incorporar elementos metálicos (armadura o la propia envoltura inaccesible). Debe realizarse mediante conductores aislados en un conducto aislante o mediante cables multiconductores con una envoltura aislante de tipo A05 VV-F, FR-N05 VV-U y RU1000 R2V… (la sección se determinará en función de la potencia del sistema).

El cable de alimentación de la bañera de hidromasaje debe conectarse de forma permanente a la alimentación fija. La conexión eléctrica debe hacerse en una caja de empalmes de tipo IPX5 (no suministrada). Esta caja debe ser accesible (a través de una trampilla de inspección, por ejemplo) y deberá conectarse conforme a la norma UNE 20460-7.
Atención: A fin de evitar peligros, si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, el servicio posventa o por una persona de similar cualificación.
El terminal de conexión equipotencial ⏚ de la bañera de hidromasaje debe conectarse a la conexión equipotencial del cuarto de baño.
Además, a fin de no dejar la bañera permanentemente conectada al suministro eléctrico, se recomienda instalar un interruptor bipolar que deberá instalarse obligatoriamente fuera de los volúmenes 0, 1, 2 y 3. De esta forma se puede, entre otras cosas, impedir la puesta en marcha del sistema por parte de niños y separar el sistema (por ejemplo, en vacaciones) del resto de la red eléctrica.
Los aparatos eléctricos abastecidos por una tensión superior a 12V no deben ser accesibles por una persona en la bañera. Prohibir todos materiales eléctricos sobre la bañera.

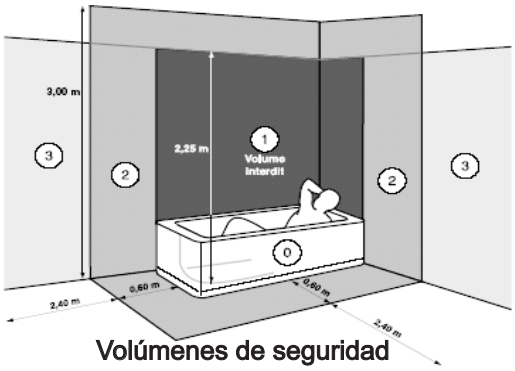

Volúmenes de seguridad

REVESTIMIENTO DE LA BAÑERA
Es obligatorio prever un revestimiento de la bañera para evitar el acceso a los componentes eléctricos que hay bajo la bañera durante su utilización.
Para la construcción del revestimiento hay que tener en cuenta la acumulación de equipos que hay bajo la bañera. Esta acumulación podrá exigir, dependiendo del modelo de bañera, un revestimiento en el desbordamiento exterior.

MEDIANTE TABLERO ACRÍLICO (Solamente con bañera de ángulo o bañera ASIMÉTRICO)
Al ser determinante la altura de la bañera, es imprescindible seguir las instrucciones de montaje del tablero.
Para la sujeción de los bordes laterales del muro, consúltese las instrucciones de montaje de la bañera.
Con un tablero, no es necesario proveer trampillas de acceso ni rejillas de ventilación, siempre que el tablero se instale conforme a sus instrucciones de montaje, sea desmontable con la ayuda de una herramienta suministrada (ventosa) y permita el paso de aire sobre los bordes

MEDIANTE MURETE DE BALDOSAS O ESTRATIFICADO
Para la sujeción de los bordes laterales del muro, consúltese las instrucciones de montaje de la bañera.
Las rejillas de ventilación y las trampillas de inspección son indispensables en esta configuración; sus ubicaciones se describen en los capítulos Trampillas de acceso / rejillas de ventilación.

Las trampillas de acceso:
Ejecutar una o varias trampillas de acceso adaptadas a toda intervención o instalación (bomba, soplador, armario electrónico, desagüe…). Si la instalación lo permite, es deseable instalar un revestimiento totalmente desmontable. No deben poder abrirse sin la ayuda de una herramienta, con el fin de garantizar la seguridad frente a los equipos eléctricos.

Rejillas de ventilación:
La superficie de la rejilla de ventilación debe ser de unos 400 cm2, con el fin de ventilar bien los motores. Una rejilla de ventilación debe situarse obligatoriamente al lado del motor o los motores. La otra rejilla, de unos 200 cm², debe situarse en el lado opuesto, para permitir una buena circulación del aire. Al igual que las trampillas de acceso, las rejillas de ventilación, si son desmontables, no deberán serlo sin la ayuda de una herramienta.

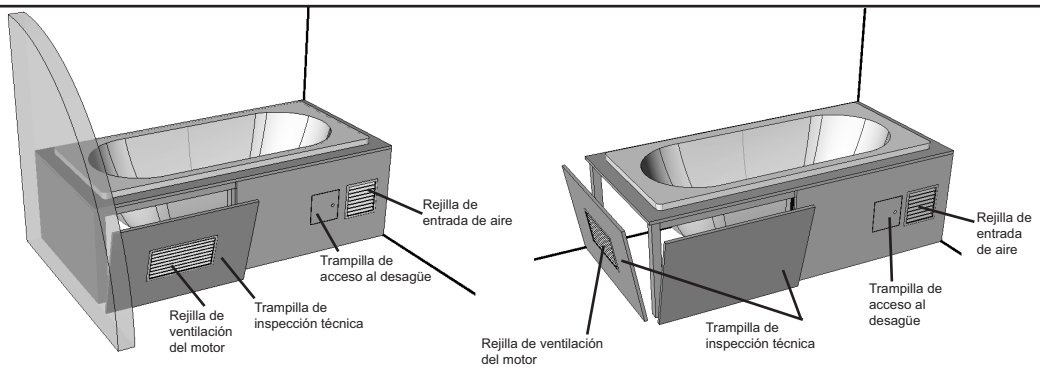
Rejilla de entrada de aire
Trampilla de acceso al desagüe
Rejilla de ventilación del motor
Trampilla de inspección técnica
Rejilla de ventilación del motor
Trampilla de inspección técnica
Rejilla de entrada de aire
Trampilla de acceso al desagüe

INSTALACIÓN DE SU BALNEOTERAPIA

1 Desembale la bañera sin agarrarle por los conductos.

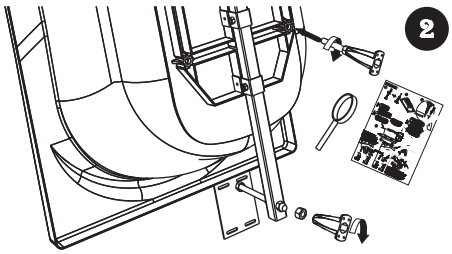

2 Atornillar las patas en la bañera (Consulte las instrucciones de montaje de las patas). La varilla roscada debe colocarse en los orificios de la plancha de refuerzo de la base de la bañera.

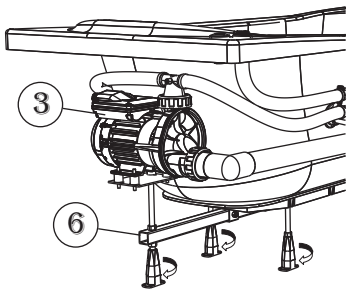

3 Regular la altura de las patas de forma que los bordes de la bañera queden nivelados.
Las patas de la bañera no deben retirarse, modificarse ni fijarse.Para la altura de una bañera con faldón (Realice el premontaje del faldón siguiendo las instrucciones del faldón).

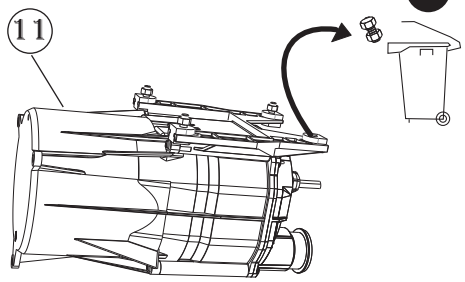

4 Depositar tornillos y tuercas de las patas anti-vibratorias del soplador de aire, este se colocará en el suelo al lado de la bomba de agua.

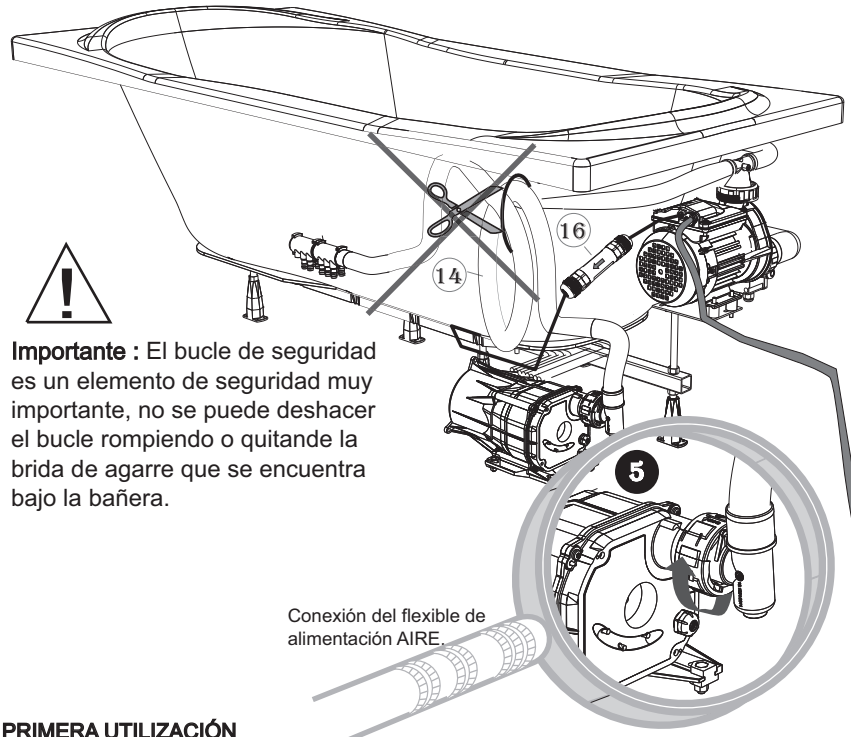

Importante : El bucle de seguridad es un elemento de seguridad muy importante, no se puede deshacer el bucle rompiendo o quitande la brida de agarre que se encuentra bajo la bañera.

Conexión del flexible de alimentación AIRE.

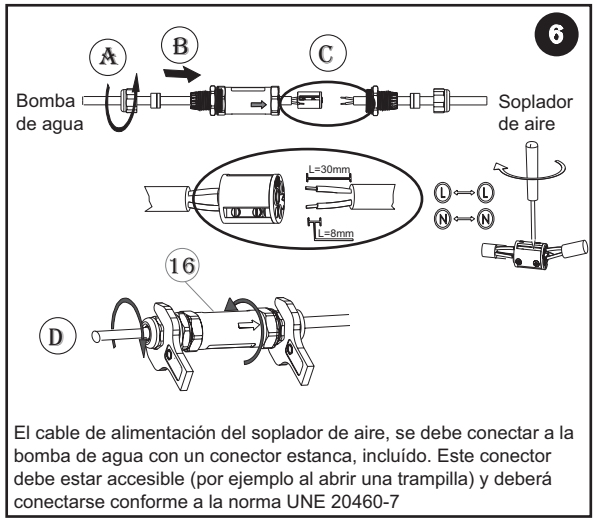

6 El cable de alimentación del soplador de aire, se debe conectar a la bomba de agua con un conector estanca, incluído. Este conector debe estar accesible (por ejemplo al abrir una trampilla) y deberá conectarse conforme a la norma UNE 20460-7

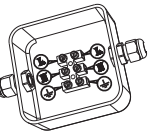

7 El cable de alimentación de la bomba de aqua debe conectarse de forma permanente a la alimentación fija. La conexión eléctrica debe hacerse en una caja de empalmes de tipo IPX5 (no suministrada). Esta caja debe ser accesible y deberá conectarse conforme a la norma UNE 20460-7.

PRIMERA UTILIZACIÓN

Antes del montaje del revestimiento, efectúe una prueba con agua para verificar el buen funcionamiento de la bañera.
- Verificar que la bañera está limpia y llenarla por encima de las boquillas.
- Ponga en funcionamiento los motores y déjelos girando unos 20 minutos. (4)
- Sin vaciar la bañera, verificar que no haya fugas.

IMPORTANTE

- Antes de la puesta en funcionamiento del sistema , asegúrese de que el agua cubre todas las boquillas, a fin de evitar riesgos de aspersión.
- No utilice nunca productos que produzcan espuma cuyo efecto se vea amplificado por la agitación del agua.
- No utilice nunca barros, algas o arcillas que pudieran obstruir las boquillas.

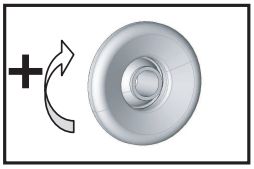

LA BOQUILLA LATERAL (8) Y PLANTAR (9)
Puede regularse la potencia del masaje de las boquillas. Para ello basta con girar el embellecedor de la boquilla.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

MASAJE DE AGUA. Duracion 20 minutos
- Una primera pulsación de esta tecla permite poner en marcha la bomba.
- Una segunda pulsación detiene la bomba.
- Una pulsación constante de 3 secundos permite poner en marcha el programa Pulse con una duración máxima de 15 minutos.
- Una segunda pulsación detiene el programa

MASAJE DE AIRE: Duracion 20 minutos
-Una primera pulsación de esta tecla permite poner en marcha el soplador.
-Una segunda pulsación detiene el soplador.
- Una pulsación constante de 3 secundos permite poner en marcha el programa Pulse del soplador con una duración máxima de 15 minutos.
- Una segunda pulsación detiene el programa

MINI FOCO AZUL Duracion 20 minutos
-Para poner en marcha el foco CHROMO, pulse una vez este botón
-Una nueva pulsación permite detener la función.

MANTENIMIENTO

Mantenimiento cotidiano de la bañera:
Después del baño, limpie la bañera con agua caliente y jabón (u otro producto apto para el material acrílico), con la ayuda de una esponja o de un trapo suave. Enjuague con agua caliente. No utilice polvos abrasivos, alcohol o disolvente.
Mantenimiento regular del sistema de balneoterapia:
Para mantener limpias las canalizaciones de la bañera, conviene llevar a cabo una limpieza regular (sin que haya nadie dentro de la bañera):
- Llene la bañera de agua.
- Vierta algunas gotas de agua de Javel.
- Ponga en funcionamiento el sistema durante 5 minutos.
- Déjelo reposar durante 5 minutos.
- Vuelva a ponerlo en funcionamiento 5 minutos.
- Vacíe y enjuague abundantemente.

MANUAL DE BALNEOTERAPIA **INTEGRAL**

Antes da instalação, certifique-se de que a banheira e o seu equipamento não sofreram deterioração.
Assinale sem tardar, junto dos nossos serviços de pós-venda, todos os danos que apareçam quando da desembalagem.

Este aparelho não é previsto para ser utilizado por pessoas cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais são reduzidas, ou pessoas privadas de experiência ou conhecimento, excepto se puderem beneficiar, através de uma pessoa responsável da sua segurança, de uma vigilância ou instruções prévias relativas à utilização do aparelho.
Convem supervisionar as crianças para assegurar-se que não jogam com o aparelho

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES PARA ANTES DA INSTALAÇÃO
Leia com atenção o manual, sobretudo ao nível da instalação eléctrica (que deve ser efectuada por um electricista qualificado, de acordo com a norma RSIVEE) e ao nível da instalação das portas de acesso e das grelhas de ar.
A alimentação da banheira de balneoterapia dever ser obrigatoriamente protegida por um dispositivo de protecção de corrente diferencial residual de 30mA assim como por um dispositivo de separação omnipolar que tenha uma distância de abertura dos contactos de pelo menos 3mm ou por um disjuntor diferencial de 30mA que assegure as duas funções anteriormente citadas. Estes dispositivos devem ser instalados fora dos volumes 1,2 et 3 (ver figura no parágrafo INSTALAÇÃO ELÉCTRICA).

Para assegurar o bom funcionamento do sistema deve realizar-se um teste com água antes da montagem definitiva. A localização da banheira deve estar limpa: sem poeiras, serraduras, aparas ou outras sujidades que possam ser aspiradas pela bomba de ar, o que danificaria o sistema. A instalação de um amaciador de água garante ao sistema uma maior longevidade

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Produto conforme às directivas de baixa tensão 2006/95/CE e CEM 2004/108/CE
NF EN 60335-2-60 e NF D11.113
UTE C 00.200/C 00.105

Bomba de ÁGUA : **900W**
Turbina AR : **700W**
Mini projector TBTS 12V : **1.2 W**
Teclado de encomenda balnéo em TBTS
Cabo de alimentação caixa: **3G1.5mm**

Alimentação geral: 230V 50Hz
Potência consumada: **1620W Maxi**
Classe de protecção: **CLASSE 1**
Índice de protecção : **IPX5**

INSTALAÇLÃO ELÉCTRICA
A alimentação eléctrica sob a banheira não deve incluir elementos metálicos (armadura ou baínha, mesmo inacessíveis). Deve ser realizada por condutores isolados numa conduta isolante ou por cabos multi-condutores com bainha isolante do tipo: A05 VV-F, FR-N05 VV-U e R, U1000 R2V… (A secção deve ser determinada em função da potência do sistema).

O cabo de alimentação da balneoterapia deve ser ligado permanentemente com alimentação fixa. A ligação eléctrica deve ser feita numa caixa de derivação do tipo IPX5 (não fornecida). A caixa deve estar acessível (última porta de acesso, por exemplo) e deve ser ligada em conformidade com a norma RSIVEE.

Atenção: Para evitar o perigo, se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, o serviço pós-venda ou uma pessoa com qualificação similar

O terminal de ligação equipotencial ⏚ da banheira de balneoterapia deve ser ligada à ligação equipotencial da casa de banho
Aconselha-se, por outro lado, para não deixar a banheira sob tensão em permanência, a instalar um interruptor bipolar que deve obrigatoriamente ser instalado fora dos volumes 0, 1, 2 e 3. Isto permite, entre outras coisas, impedir a colocação em funcionamento do sistema por crianças, e isolar o sistema (por exemplo, quando de uma ida de férias) do resto da rede eléctrica.
Os aparelhos eléctricos alimentados por uma tensão superior à 12V não devem ser acessíveis por uma pessoa na banheira. Proibir todos os materiais eléctricos acima a banheira.

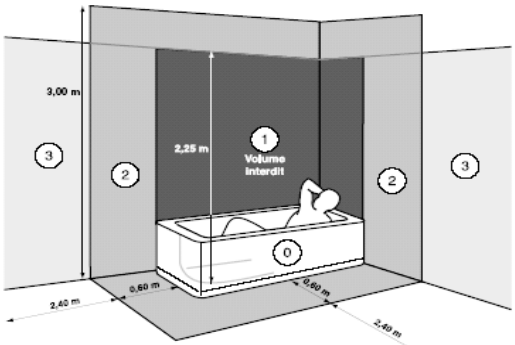

Volume de securité

REVESTIMENTO DA BANHEIRA
É obrigatório prever um revestimento para a sua banheira de balneoterapia, para evita o acesso aos componentes eléctricos que se encontram debaixo da banheira durante a utilização.
Para a construção do revestimento, é imperativo ter em conta as dimensões totais do equipamento que se encontra sob a banheira. Estas dimensões podem originar a necessidade, segundo o modelo da banheira, um revestimento que ultrapasse os limites exteriores.

POR RESGUARDO ACRILICO (Unicamente com banheira de ângulo ou banheira ASSIMÉTRICO)
A altura da banheira é determinante, pelo que é imperativo seguir as instruções de montagem do painel.
Para a sustentação das superfícies do lado da parede, considere a nota de instalação da banheira.
Com um painel, não é necessário prever as portas de acesso e grelhas de ar, desde que o painel esteja instalado em conformidade com o seu manual de montagem, é desmontável com a ajuda de uma ferramenta fornecida (ventosa) e deixa passar o ar pelos bordos.

OR MURO ESTRATIFICADO
Para a sustentação das superfícies do lado da parede, considere a nota de instalação da banheira.
As portas de visita e as grelhas de ar são indispensáveis nesta configuração, a sua colocação é descrita nos capítulos Portas de visita / Grelhas de ar

As portas de visita:
Criar uma ou várias portas de visita adaptadas a todas as intervenções ou depósito (bomba, turbina, caixa electrónica, esvaziamento …). Se a instalação permitir, é desejável que crie um revestimento totalmente desmontável. Não devem ser abertas senão com a ajuda de uma ferramenta, para garantir a segurança no que respeita aos equipamentos eléctricos.

As grelhas de ar:
A superfície da grelha de ar deve ter cerca de 400 cm2, a fim de ventilar bem os motores. Uma grelha de ar deve obrigatoriamente estar situada ao lado do ou dos motores. A outra grelha de 200 cm² deve estar no lado oposto para permitir uma boa circulação de ar. Assim como as portas de visita, se forem desmontáveis, as grelhas de ar só devem ser desmontadas com a ajuda de uma ferramenta

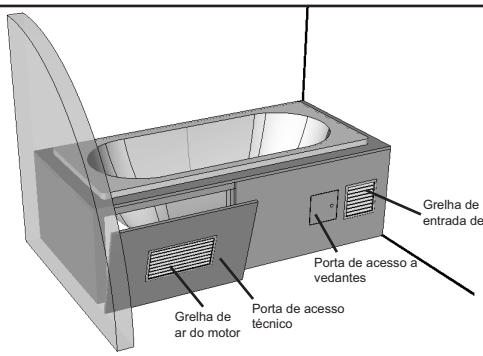

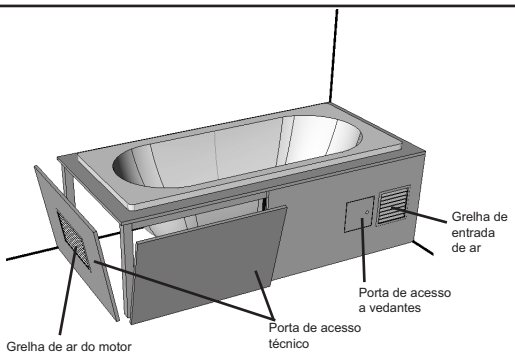

POSTO EM LUGAR VOSSO BALNEOTHERAPIE

1 Desempacotar a banheira sem utilizar a tubagem como

2

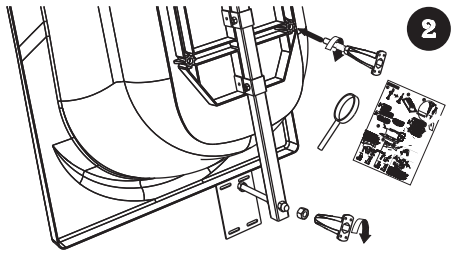

Aparafusar os pés na banheira (consulte o manual fornecido com os pés) e posicioná-la no seu lugar definitivo. A vareta roscada deve colocar-se nos orifícios da prancha de reforço da base da banheira.

3

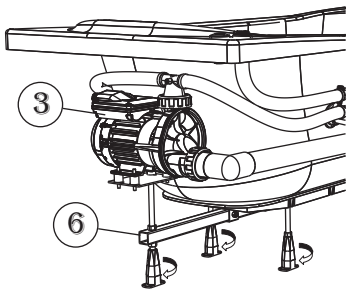

Regular a altura dos pés de maneira a colocar as superficies da banheira en nível.
Os pés fornecidos com a banheira não devem ser retirados, nem modificados, nem selados.
Para a altura das banheiras com painel, seguir o manual do painel.

4

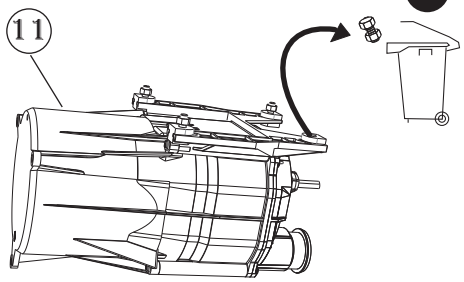

Depositar parafusos e porcas dos pés antivibratórios da turbina, esta deverá posicionar-se no chão ao lado da bomba.

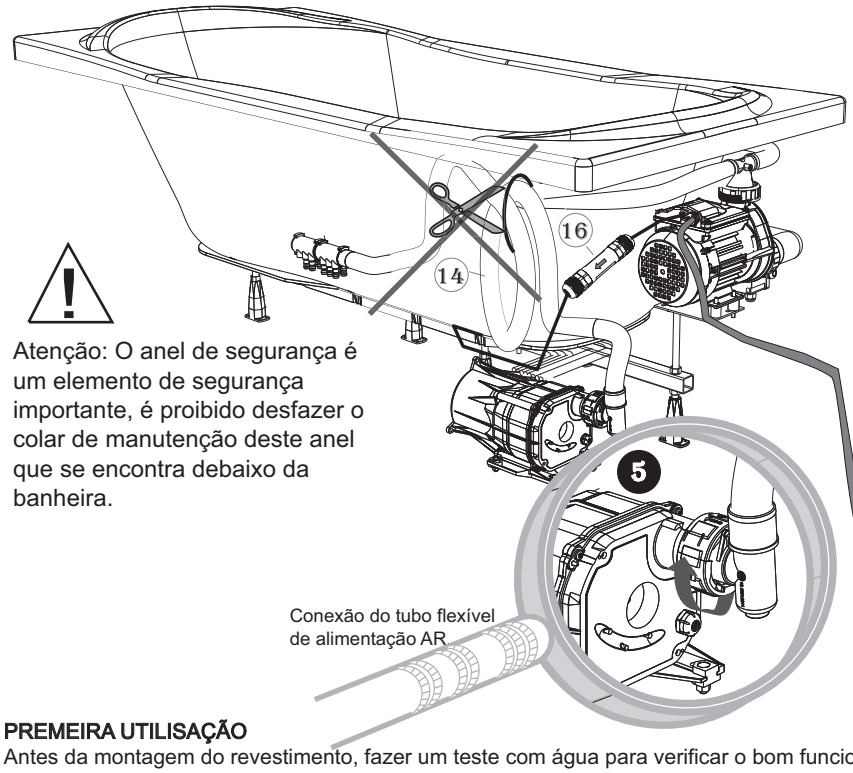

Atenção: O anel de segurança é um elemento de segurança importante, é proibido desfazer o colar de manutenção deste anel que se encontra debaixo da banheira.

Conexão do tubo flexível de alimentação AR

6

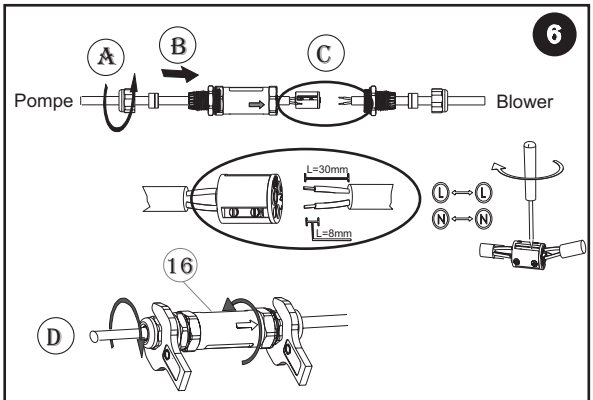

O cabo de alimentação da turbina deve conectar-se com a bomba através do conector estanque fornecido. Este conector deve ser acessível (de trás duma porta de acesso técnico por exemplo) e deverá ser conectado em conformidade a norma RSIVEE

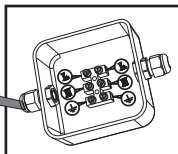

7

O cabo de alimentação da bomba deve ser ligado permanentemente com alimentação fixa. A ligação eléctrica deve ser feita numa caixa de derivação do tipo IPX5 (não fornecida). A caixa deve estar acessível (última porta de acesso, por exemplo) e deve ser ligada em conformidade com a norma RSIVEE.

PREMEIRA UTILISAÇÃO

Antes da montagem do revestimento, fazer um teste com água para verificar o bom funcionamento da banheira de balneoterapia
- Verifique se a banheira está limpa e encha-a por baixo dos indicadores.
- Ligue os motores e deixe rodar durante cerca de 20 minutos.
- Sem esvaziar a banheira, verifique se não há fugas.

IMPORTANTE

- Antes da colocação em funcionamento do sistema, certifique-se de que a água cobre todas as saídas, para evitar os riscos de aspersão.
- Nunca utilizar produtos com espuma, cujo efeito seria amplificado pela agitação da água
- Nunca utilizar lamas, algas ou argilas que criariam o risco de entupir as saídas.

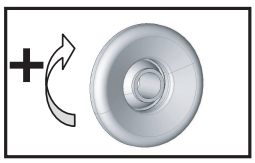

AS SAÍDAS LATERAIS (8) - SAIDAS PLANTAR

As saídas são reguladas ao nível da potência da massagem. Para tanto, basta rodar o espelho da saída.

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES

MASSAGEM DE ÁGUA duração 20 minutos
-Um primeiro impulso sobre esta tecla, permite colocar em funcionamento a bomba.
-Um segundo impulso faz parar a bomba.
-Uma pulsação constante de 3 secundos permitir pôr em marcha o programa Pulse com uma duração máxima de 15 minutos.

MASSAGEM COM AR: duração 20 minutos
-Um primeiro impulso sobre esta tecla, permite colocar em funcionamento a turbina.
-Um segundo impulso faz parar a turbina.
-Uma pulsação constante de 3 secundos permitir pôr em marcha o programa Pulse com uma duração máxima de 15 minutos.
-Um segundo impulso faz parar o programa

MINI PROJECTOR duração 20 minutos
-Um primeiro impulso sobre esta tecla permite colocar em funcionamento
- Um novo apoio permite parar a função.

MANUTENÇÃO

Manutenção corrente da banheira:
Depois do banho, limpar a banheira com água quente e sabão (ou outro produto adaptado ao acrílico) com a ajuda de uma esponja ou de um pano suave. Lavar com água quente. Não empregar pós abrasivos, álcool ou dissolvente.
Manutenção regular do sistema de Balneoterapia:
Para que a sua banheira mantenha as canalizações limpas, é melhor fazer uma limpeza regular (sem ninguém na banheira):
- Encher a banheira de água
- Deitar algumas embalagens de lexívia
- Colocar o sistema em funcionamento durante 5 minutos
- Deixar repousar durante 5 minutos
- Repor em funcionamento durante 5 minutos
- Esvaziar e lavar cuidadosamente.

CE

NEW BATH

7 RUE ANDRE MARIE AMPERE
BP30018
10430 ROSIERES PRES TROYES
Service Consommateurs (FRANCE) - Tel : 03.25.71.10.33
*

2010
EN 12764

Baignoire avec système de brassage d'eau pour usage domestiques

Caractéristiques essentielles:

Résistance à l'attraction de chevelure: **Conforme**
Nettoyabilité: **Conforme**
Durabilité de la nettoyabilité: **Conforme**

CODE NOTICE K005891